


オンライン常時接続システム

VTV Office Leap

ヴィティヴィオフィスリープ

オンライン会議を使って拠点間の映像を共有する常時接続が、新たな社内コミュニケーションの促進策として注目されています。各拠点の様子が映像情報で得られることで、声をかけるタイミングがわかり不要なやりとりが減るほか、連絡が取れないなどの不信感や疎外感を解消し、互いに親近感を持つことができます。




しかし、Teams やZoomを使って常時接続を試してみたというお客様から、「操作が面倒」、「思ったより映像がきれいじゃない」、「毎朝起動して会議に参加する操作を行うのが面倒」といったお話をいただきます。

遠隔拠点同士のコミュニケーション促進のために、常時接続にはなにが必要なのか。ご相談内容や長年のオンライン会議環境の構築の経験を基に、自社で検討を重ねて製品化したのが、オンライン常時接続システムVTV Office Leapです。

vs Web会議

“常時接続に特化した専用システム”だから実現！

- 設定時間に自動で接続・切断
- サービス障害の影響を受けないオンプレミス設計(BCP対策にも)
- 操作に必要なアイコンだけを表示するシンプルUI

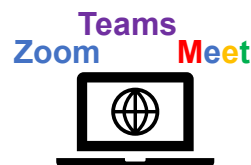


設定時間に自動で全拠点を接続しますので、基本的に操作は必要ありません。
常時接続に必要な機能に絞り込んだシンプルな設計で、誰でも使えて接続忘れや操作ミスも起こりません。

VS 競合製品

“自社オリジナル開発製品”だから実現！

- VTV4K開発で培った技術を活かしたフルHD画質
- コミュニケーションを促進する4つのモードを搭載
- レンタルまたは買い取りモデルから選べる導入方法
- 必要な拠点数での契約が可能

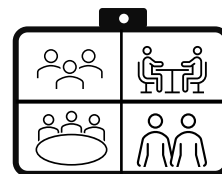


HDクオリティで遠くの席の人の様子もしっかりとわかります。また、4つのモード(*裏面を参照)を簡単に切り替えながら、さらなるコミュニケーションも可能です。

必要な機器やライセンスを年契約で運用する「レンタルモデル」と、機器やライセンスをすべて買い取る「買い取りモデル」の2つの導入方法を選択でき、必要な拠点数での契約が可能です。(2〜9拠点まで)

用途に合わせて簡単に切り替えられる4つのモードで、手軽に遠隔コミュニケーション！

①映像共有モード

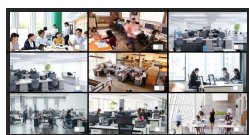

接続時の最初のモードです。
登録済みの拠点を画面分割
(最大9拠点)で表示します。

②個別対話モード




任意の拠点と会話ができるモード
です。
2拠点間のみで映像・音声のやり取り
ができるようになり、他の拠点に
は映像と音声は共有されません。

③一斉配信モード




<配信拠点側>
<受信拠点側>
全社朝礼などで利用できるモードです。
受信拠点は配信拠点が1画面で表示され、配信拠
点は画面分割映像(最大9拠点)が表示されます。
配信拠点の映像と音声は、全拠点に共有されます。

④映像音声共有モード

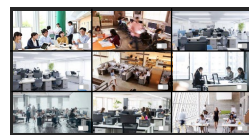

接続拠点を分割表示します。
全拠点で音声・映像のやりとり
ができます。

VTV Office Leap 1日の流れ

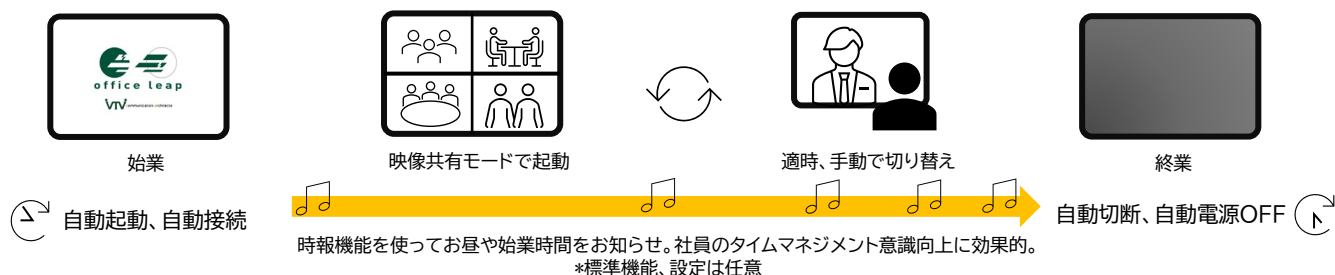

VTV Office Leap 「レンタルモデル」と「買い取りモデル」 選べる2つの導入方法

VTV Office Leapの導入方法は、レンタル(年間契約)と買い取りから、お客様の導入・運用計画に合わせて選択いただけます。

レンタルモデル : VTV Office Leap R



必要な機器やライセンスを年契約で運用する方
です。

- ・初期費用を大幅にカットできます
- ・プロジェクト利用など使用期間が決まっている方に

買い取りモデル : VTV Office Leap S



必要な機器やライセンスをすべて買い取り、
運用する方法です。

- ・ランニングコストがかかりません
- ・長期利用が決まっている場合はお得です

導入後も安心して運用 VTV Office Leap 保守サポート

VTV Office Leapには、コールサポートと製品交換（センドバック）の保守サービスがあります。

◆ コールサポート 受付時間：平日9:00～17:30 土・日・祝日を除く

VTVサポートデスクにて、操作に関するご質問や機器不具合のお問い合わせの受け付けと対応、電話での交換機設置作業を遠隔支援します。

◆ 製品交換(センドバック) ※VTVジャパンがハードウェアを提供する製品が対象

コールサポートにて不具合切り分けの結果、機器故障と判断した場合は直ちに交換機を発送いたします。

交換機の設置はお客様にて作業いただきますが、設置作業で不明な点がございましたら電話にて遠隔から支援します。

交換機が正常に動作することをご確認いただいた後、不具合機をVTVサポートデスク宛に発送いただきます。

デモンストレーションも実施中！

03-5210-5021

お申し込みはお電話またはホームページから

<https://www.vtv.co.jp/company/vtv/demo/>

